

Osvěžovač vzduchu Atlantic AI 91000

Balení obsahuje:

1. Atlantic osvěžovač vzduchu
2. Návod na obsluhu, instalaci a použití
3. Sáček se 2 šroubky, 2 hmoždinky a 1 klíč
4. Dálkový ovladač pro model AI 91000

Není součástí balení:


1. Osvěžovač: 2 x 1,5 V alkalické baterie LR20
2. Ovladač: 2 x 1,5 V alkalické batterie AAA, Lr03

Instalace:

- a. Vyjměte osvěžovač z obalu
- b. Otevřete pomocí přiloženého klíče čelní kryt.
- c. Naznačte si na stěně místa pro upevnění, vyvrtejte otvory a umístěte hmoždinky (prům. 6 - 8 mm)
- d. Přiložte k otvorům osvěžovač, vložte šroubky a zašroubujte je do připravených hmoždin
- e. Vložte baterie, zapněte osvěžovač, proveďte nastavení a zavřete kryt.

Funkce jednotlivých tlačítek:

1. Světelný senzor
2. Dvojitá barevná kopie
3. LCD panel
4. Menu
5. +
6. -
7. OK
8. ON/OFF
9. IR přijímač
10. Ovladač 24 H
11. Ovladač vypínání

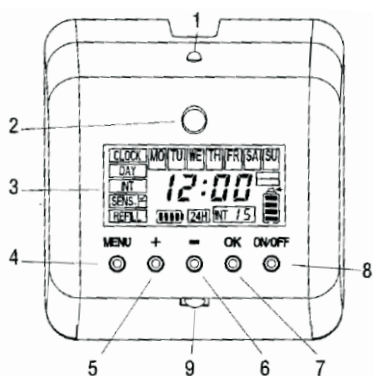

Čištění:


Postačuje čištění vlhčeným hadříkem. Nepoužívat agresivní chemikálie a čističe.

Záruka:

2 roky na výrobní vady, nevztahuje se na mechanické poškození, nevhodnou instalaci manipulaci. Tento dávkovač je určen pouze pro vnitřní použití.

LCD panel:

1. Čas
2. Dny
3. INT výběr
4. Sensor výběr
5. REFILL výběr
6. Světelný senzor mimo provoz
7. Světelný senzor v provozu
8. Hodiny
9. Ukazatel stavu baterie
10. 24H nastavení
11. Interval rozprašování
12. Minuty
13. Ukazatel náplně
14. Ukazatel zapnutí časového spínače
15. Ukazatel vypnutí časového spínače
16. Ukazatel vynechaného dne
17. Týden
18. Ukazatel zadaného dne

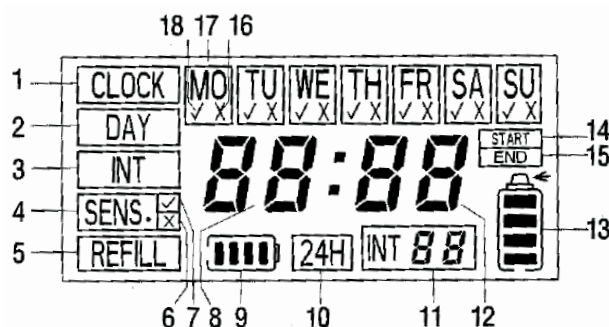

Návod k nastavení všech funkcí:

Zapnutí/Vypnutí:

1. Zmáčkněte ON/OFF tlačítko po dobu 1 sec. Rozsvítí se zelená dioda. Přístroj je zapnutý. Dioda problikne každých 5 sec.
2. Zmáčkněte ON/OFF tlačítko po dobu 2 sec. Rozsvítí se červená dioda, přístroj je vypnutý. Dioda zhasne.

Nastavení času:

1. Zmáčkněte tlačítko MENU. Na displeji vyberte volbu CLOCK, a zmáčkněte OK. Jakmile začne čas blikat, nastavte pomocí + a – aktuální čas. Potvrďte volbu tlačítkem OK. Postupujte podobně pro volbu minut a potvrďte OK.

Nastavení dne:

1. Zmáčkněte MENU 2x. Na displeji se objeví volba dne DAY.
2. Potvrďte pomocí OK. Volba MO bude blikat – zvolte správný den pomocí +, -. A potvrďte OK. Na displeji se rozsvítí dioda - 24H.
3. Zmáčkněte +, - a vyberte 24H zapnuto či vypnuto. Pak OK. Podle volby budou svítit diody na displeji.
4. Po volbě 24H zvolte zapnuto (V) či vypnuto (X). Potvrďte OK. Pro volbu dalšího dne zvolte znovu OK.
5. Po této volbě lze nastavit začátek činnosti START pomocí +, -. Potvrďte OK.
6. Stejně tak konec činnosti pomocí END. Potvrďte OK.
7. Opakujte kroky 2 až 6 až nastavíte celý týden.

Pozn: 24H nastavení pracuje 24 hod. denně, 7 dní v týdnu v závislosti na intervalu rozprašování.

SPRAY-TIME (interval rozprašování):

1. Zmáčkněte MENU 3x. Na displeji bliká značka INT.
2. Potvrďte OK. Na displeji bude blikat časový interval.
3. Zvolte +, - a zadejte požadovaný interval rozprašování. Potvrďte OK.

Pozn: Volba je možná od 1 do 99 min. Originální nastavení je 15 min.

Nastavení světelného LIGHT senzoru

1. MENU zmáčkněte 4x. Bliká volba SENS.
2. Zmáčkněte +,- a vyberte volbu ano (v) nebo ne (x). Potvrďte OK.

Pozn: Volba ano (v) znamená, že zařízení automaticky snímá změny světla. Za světla vystříkne každých 5 sec. Ve tmě se vypne.

Nastavení REFILL

1. Zmáčkněte MENU 5x. Na displeji svítí REFILL.
2. Potvrďte OK. Na značce se objeví 4 políčka, pokud je obsah plný.

Pozn.: V případě, že začne svítit červená kontrolka každých 5 sec – zbývá do vyprázdnění posledních 200 výstříků a svítí poslední pole. Pokud je náplň prázdná, přestane pole svítit úplně.

Nastavení REMOTE kontrolky ovladače

1. Zmáčkněte na ovladači ON/OFF volbu – zelená dioda se rozsvítí na 2 sec. Po opětovném zmáčknutí ON/OFF se rozsvítí červená dioda a ovladač se vypne.
2. Zmáčknutím 24H tlačítka se volba zapne a bude pracovat dle zadání. Po dalším zmáčknutí se tato volba zase vypne.

Pozn: Při změnách funkcí se LCD displej nastaví do původní polohy za 5 sec.

Automaticky je přístroj nastaven na čas 12:00, den Pondělí, 24H zapnuto, spuštění 00:00, vypnutí 23:59, rozprašování každých 15 min, světelný senzor zapnut.