


ELEKTRONICKÝ OSVĚŽOVAČ VZDUCHU RIPLE

NÁVOD NA POUŽITÍ

- Otevřete ochranný kryt osvěžovače tím, že zatlačíte na zavírací mechanismus bez zámků (H)
- Vložte dvě alkalické baterie typu "D" (F)
- Stiskněte tlačítko ON/OFF (D) tak, aby se na displeji na bázi tekutých krystalů objevily písmena. Mimo to vás zvukový signál ubezpečí, že je osvěžovač funkční.
- Osvěžovač je nastaven tak, aby vás upozornil zvukovým signálem na potřebu výměny baterií nebo náplně. Pro vypnutí zvukové signalizace stiskněte tlačítko TONE (E). (Odpovídající znak \blacktriangle zmizí z displeje. Jestliže chcete znovu uvést do chodu zvukovou signalizaci, stiskněte tlačítko TONE (E) dokud se odpovídající znak \blacktriangle znovu neobjeví na displeji.
- Nastavení z výroby je vyznačené na displeji LCD (G)


Signalizace stavu baterie



- Jestliže Vám nastavení z výroby nevyhovuje, přejděte ke kroku 6
- Jestliže chcete změnit nastavení, postupujte podle kroků 1 až 5, které následují.


KROK 1. VYBERTE ÚROVEŇ ROZPRAŠOVÁNÍ

- Stlaďte tlačítko MODE (A) pro výběr počtu dnů, po kterých je třeba náplň vyměnit.
- Stlaďte tlačítko ADJUST (B) pro výběr možnosti : 30, 60 nebo 90 dnů pro cyklus výměny náplně.
- Stlaďte tlačítko ENTER (C) pro uložení vybraného nastavení.
- Displej nyní určuje počet dnů v cyklu výměny náplně.

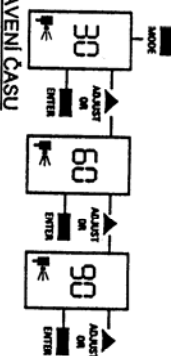


KROK 2. NASTAVENÍ ČASU

- Stlaďte tlačítko MODE pro nastavení času
- Stlaďte tlačítko ADJUST pro nastavení času po 10 minutách.
- Stlaďte tlačítko ENTER, když se přesný čas objeví na displeji.

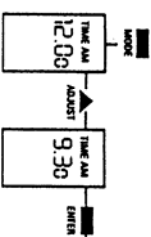

KROK 3. VYBER REŽIMU ČINNOSTI


- Stlaďte tlačítko ADJUST pro výběr pracovního režimu 12 nebo 24 hodin.
- Stlaďte tlačítko ENTER pro uložení vybraného nastavení.



- Případ volby režimu 12 hodin:


- Stlaďte tlačítko ADJUST pro určení počáteční hodiny pro periodu 12 hodin.
- Stlaďte tlačítko ENTER, když se požadovaná počáteční hodina objeví na displeji.

Displej se potom vrátí k nastavení „Days to refill“ (počet dnů, které zůstávají do výměny náplně)




KROK 4. VYBER DNU V TÝDNU

- Stlaďte tlačítko MODE pro nastavení dne v týdnu.
- Stlaďte tlačítko ADJUST pro přehled dnů.
- Stlaďte tlačítko ENTER, když je správný den na obrazovce.

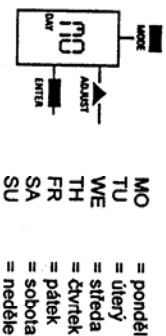

KROK 5. VYBER DNU ČINNOSTI

- Stlaďte tlačítko ADJUST pro výběr, zda má být dávkovač ON (zapnutý) nebo OFF (vypnutý) v den, který je na displeji.
 - Stlaďte tlačítko ENTER pro uložení nastavení.
- Poznámka : Dávkovač funguje podle cyklu 5,5 nebo 7 dnů. Vybrané dny, během kterých je dávkovač vypnutý (OFF), nemustí být vždy následující.



KROK 6. VLOŽENÍ NÁPLNĚ

- Tiskněte červené tlačítko RESET (D) zhruba 4 sekundy (Dvojitý zvukový signál upozornuje, že je reinstalace ukončena.) Jestliže je tlačítko RESET stlačeno více než 5 sekund, dávkovač přechází automaticky do režimu „DEMO“ - nastavení z výroby na 30 dnů.
- **DULEŽITÉ:** Zopakujte tuto operaci při každé výměně náplně.
- Vložte novou náplň a zavřete kryt.
- Při výměně náplně nesmíte stát přímo před dávkovačem!

KROK 7. VYMĚNA BATERIÍ

- Dávkovač uchovává nápsy na displeji zhruba minutu, což umožňuje výměnu baterií bez vymazání nastavení. Životnost baterií je zhruba 3 roky.

NÁVOD NA MONTÁŽ

- 1) OSVĚŽOVAČ musí být umístěn minimálně ve výšce 2,2 m pro dosažení co nejlepší účinnosti.
- 2) Upevněte osvěžovač pomocí dodaných šroubků.

